

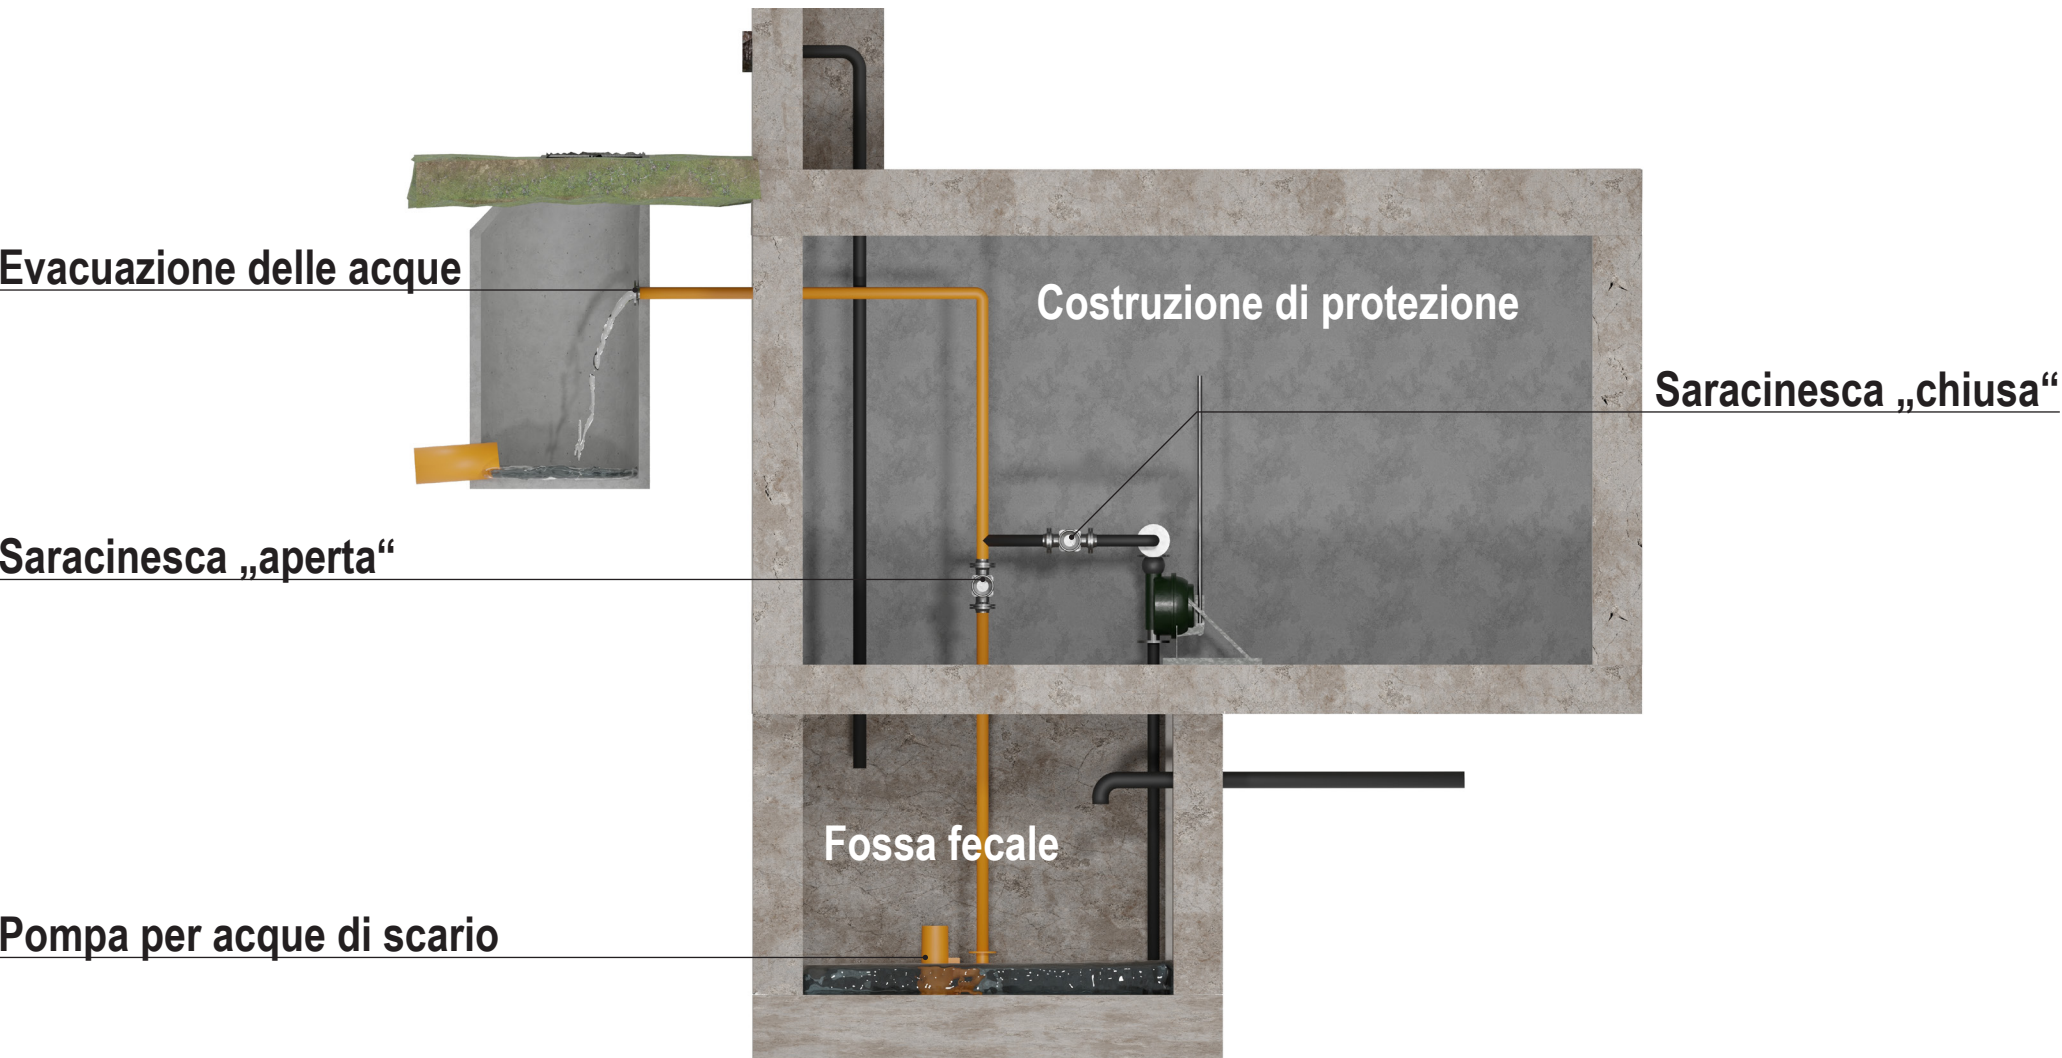


Evacuazione delle acque di scarico in caso di canalizzazione esterna sopraelevata

Funzionamento normale

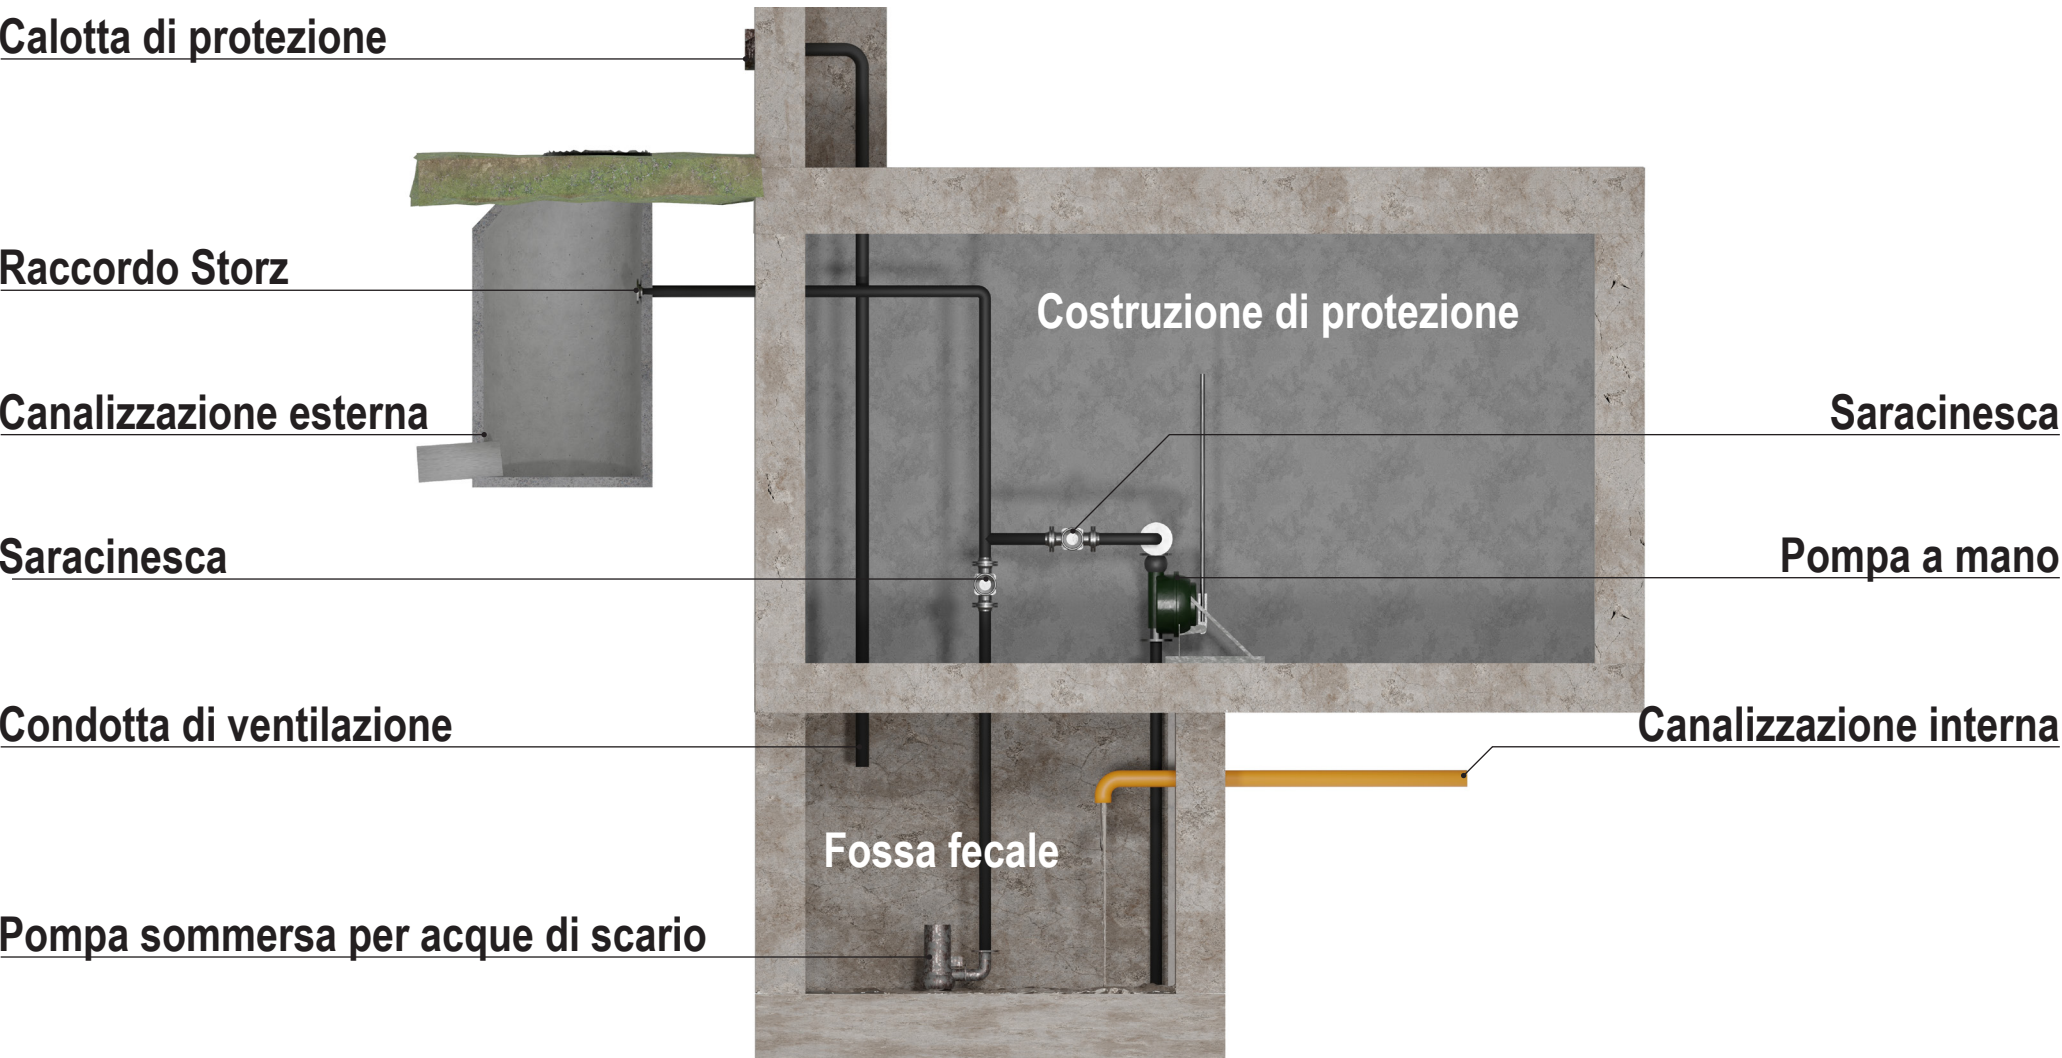

Funzionamento in caso di guasto alla pompa per acque di scarco

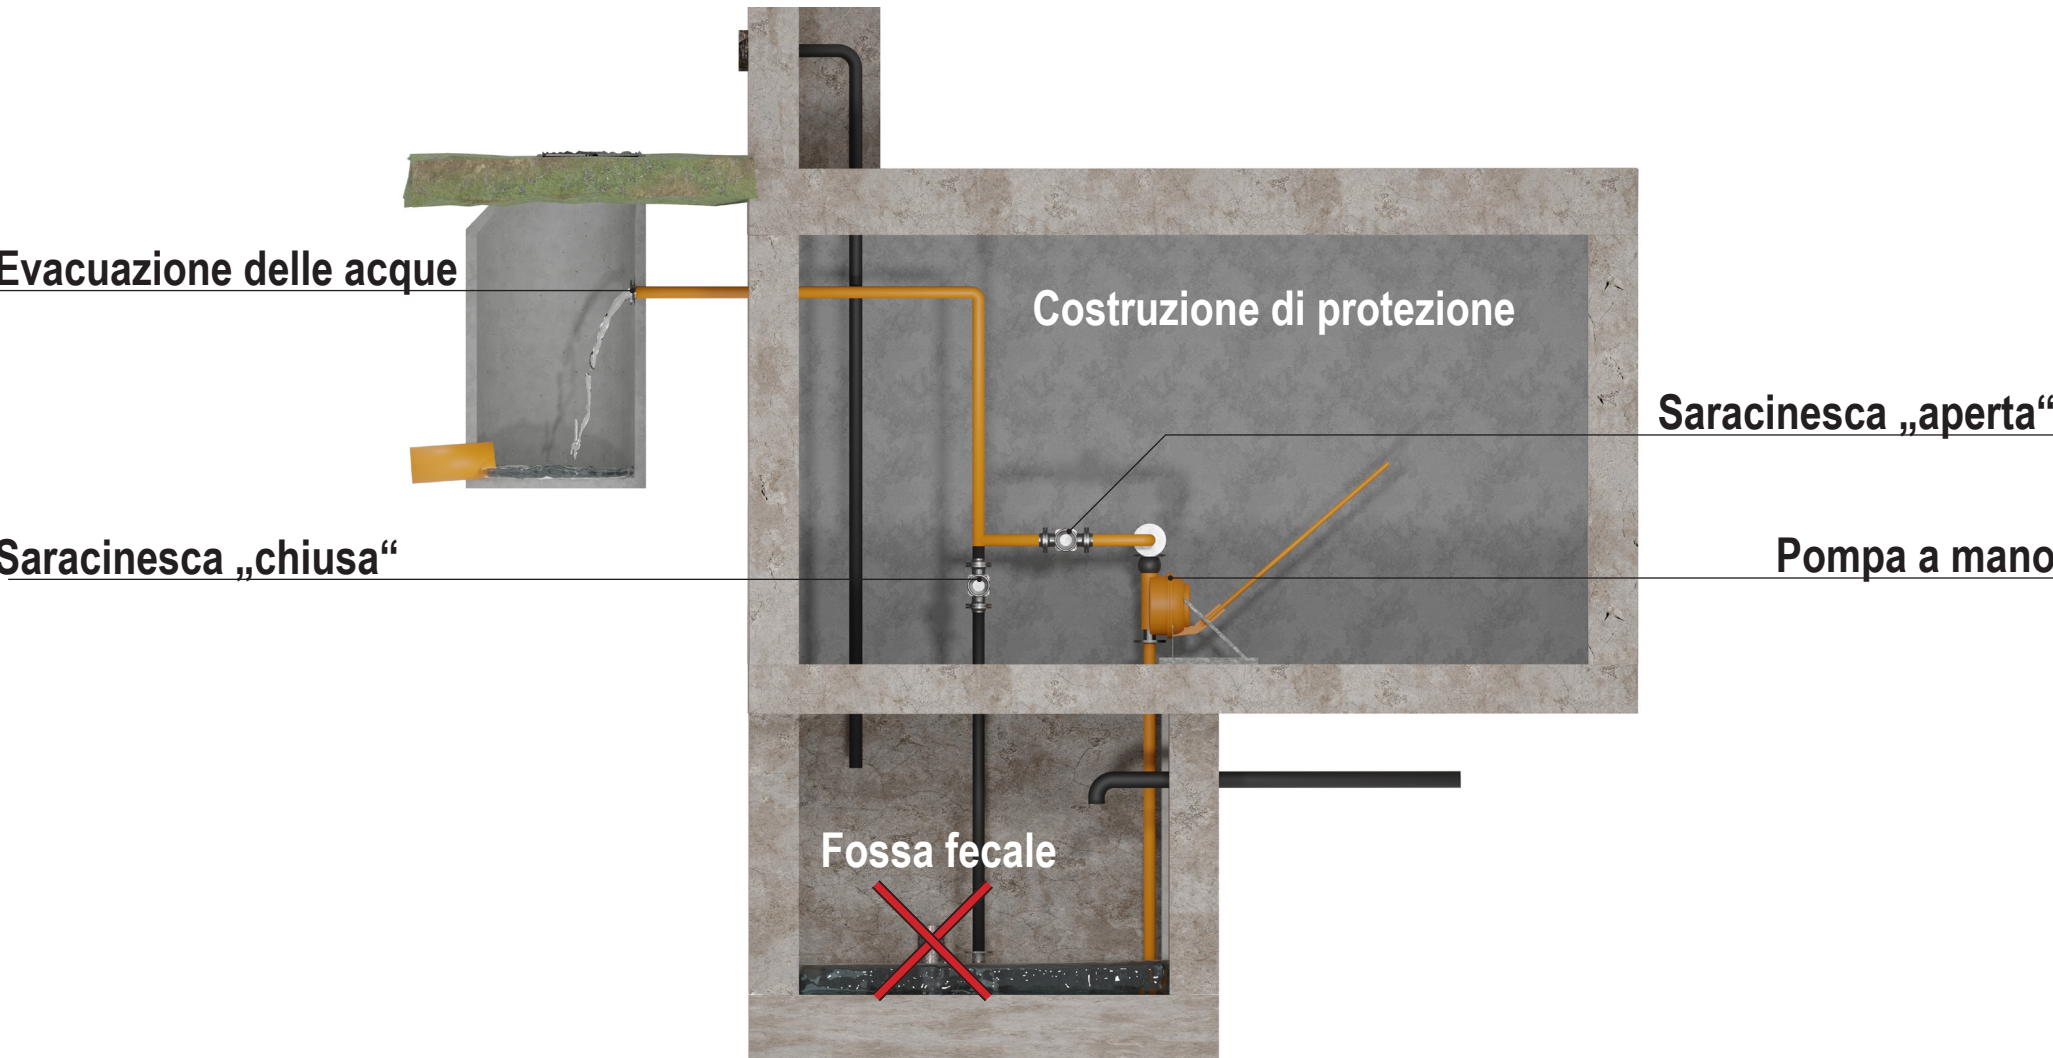

Funzionamento in caso di guasto alla canalizzazione esterna

